

FIGURA 1

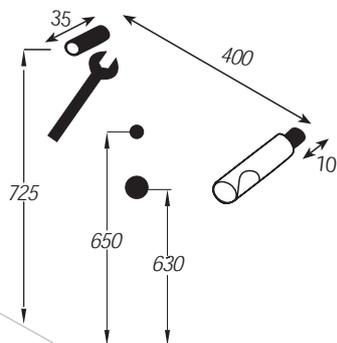


FIGURA 2


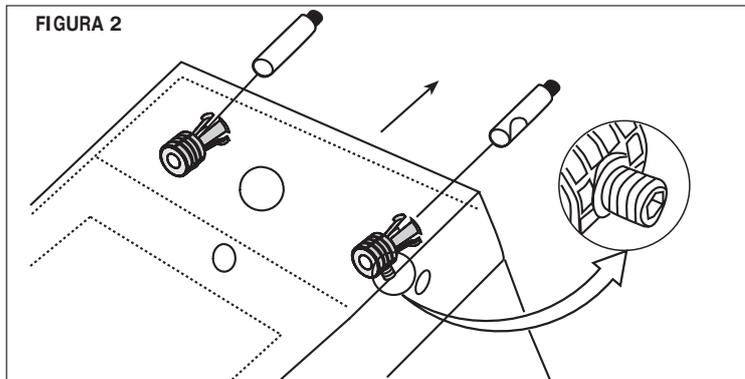


FIGURA 3

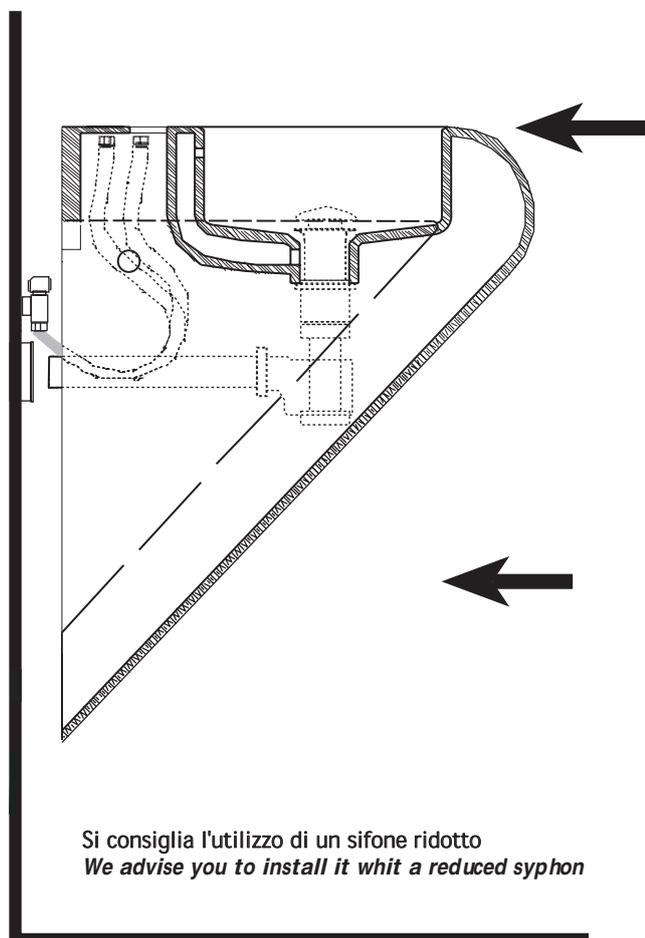

Si consiglia l'utilizzo di un sifone ridotto
We advise you to install it with a reduced syphon

ART CERAM

MADE IN ITALY

Istruzioni di montaggio Lavabo 55

- 1) Predisporre gli scarichi e allacci secondo le quote riportate sulle schede tecniche, installare i tasselli a muro seguendo le coordinate riportate nella figura 1, tagliare i perni filettati secondo la misura riportata nell'illustrazione, avvitare i due cilindri in acciaio fino a lasciare 1 cm circa dalla parete.
- 2) Posizionare la protezione adesiva antirumore "ZIG ZAG" (in dotazione nell'imballo) sulla parete posteriore del sanitario seguendo le istruzioni riportate nella confezione. Installare la rubinetteria e sifone, fare attenzione al canotto di scarico che deve fuoriuscire dalla ceramica per la misura necessaria ad innestarsi nel bocchettone sulla parete.
- 3) Innestare sul sanitario le bussole nere come nella figura 2. **ATTENZIONE: il grano di serraggio deve essere tutto fuori come da particolare in figura.**
- 4) Collegare i flessibili di alimentazione, quindi provvedere a posizionare il pezzo sui perni in acciaio e spingerlo fino a parete facendo attenzione che tutti i raccordi si innestino perfettamente.
- 5) Serrare il grano con la chiave fornita del kit avendo l'accortezza di tenere il sanitario ben accostato alla parete. Si consiglia di avvitare i fissaggi un po' alla volta, chiudere i fori laterali con i tappi bianchi in dotazione.

Mounting instruction washbasin 55

- 1) Arrange the drains, and connections according to the dimensions inserted in the technical drawings. Install the plugs to the wall following co-ordinate shown in picture 1, cut the threaded pivot according to the measurement quoted in the picture, screw the two steel cylinders leaving about 1 cm from the wall.
- 2) Position the adhesive anti-noise protection "ZIG-ZAG" (included in the packaging) on the back part of the sanitaryware following the instructions shown on the packaging. Install the taps and the siphon; pay attention to the draining tube that must protrude sufficiently from the ceramics to be connected into the pipe union on the wall.
- 3) On the sanitaryware engage the black bushes as shown in picture 2. **Attention: the tightening screw must be all outside as shown in the detail of the picture.**
- 4) Connect the feed flexible pipes, then position the piece on the steel pivots and push it until the wall paying attention that all the pipe fittings be properly engaged.
- 5) Lock the screw by the key included in the kit taking care that the sanitaryware be properly approached to the wall. It is suggested to screw the fixings a little at a time; close the side holes with the white plugs included in the kit.

ART CERAM SRL

Sede legale e stabilimento: Via Monsignor Tenderini snc
01033 Civita Castellana (vt) - Italia
tel. 0761.599499 r.a. - fax 0761.514232
www.artceram.it - e-mail: info@artceram.it