

# **Инструкция по установке и эксплуатации душевых кабин «Ammari»**

## **Уважаемые покупатели!**

Спасибо, что остановили свой выбор на продукции **«Ammari»**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом установки и использования кабины.

## **Предупреждение!!!**

1. Кабиной не рекомендуется пользоваться в нетрезвом состоянии, а также людям, страдающим сердечными заболеваниями.
2. При использовании кабины детям и людям с физическими недостатками необходимо сопровождение взрослых и здоровых людей.
3. При использовании кабины беременным женщинам и престарелым необходимо проявлять особую осторожность.
4. Во избежание получения травм, помните, что пена от моющих средств образует на поддоне кабины скользкую поверхность.
5. Проверяйте подачу электропитания каждый раз до и после использования кабины.
6. В случае ухудшения Вашего самочувствия в процессе использования кабины, немедленно покиньте её и отключите от сети питания.

## Содержание:

Комплектация кабины.....	3
Меры предосторожности.....	4,5
Схема подготовки коммуникаций.....	6
Схема.....	7
Этапы установки.....	8
Уход и техническое обслуживание .....	9



AM-084

### Комплектация кабины AM-084


	Комплект	Количество
1	Стойка д/ручной лейки	1-шт.
2	Направляющая верх/низ	2-шт.
3	Дверь	1-шт.
4	Боковые стенки	2-шт.
5	Задняя стенка	1-шт.
6	Дверные ручки	2-шт.
7	Ролики	4-шт.
8	Смеситель латунный	1-шт.
9	Ручка смесителя	1-шт.
10	Ручная лейка	1-шт.
11	Полка	1-шт.
12	Поддон на каркасе	1-шт.
13	Количество коробок	3-шт.

## **Меры предосторожности**

1. Установка душевой кабины должна производиться квалифицированным специалистом.
2. Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR.
3. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.
5. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
6. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
7. Необходима установка фильтров тонкой очистки воды


**Кабина установленная в неотапливаемом помещении требует снятие смесителя на зиму**

## Схема подготовки коммуникаций.

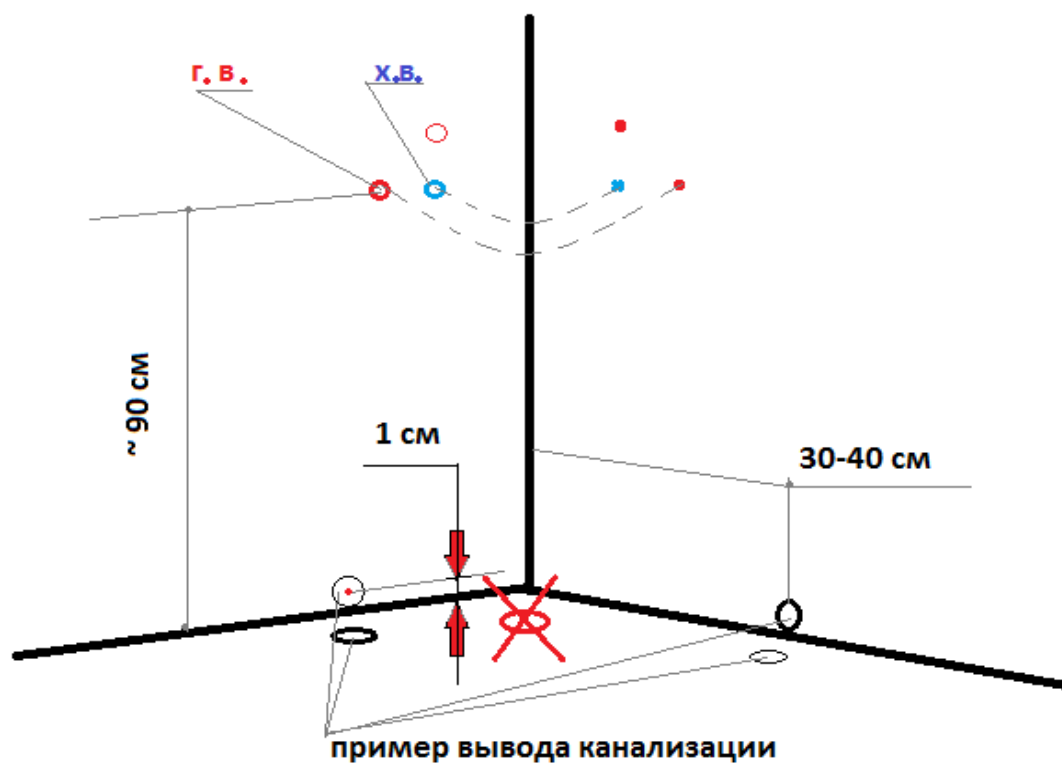

вывод канализации 1 см от пола

## Схема

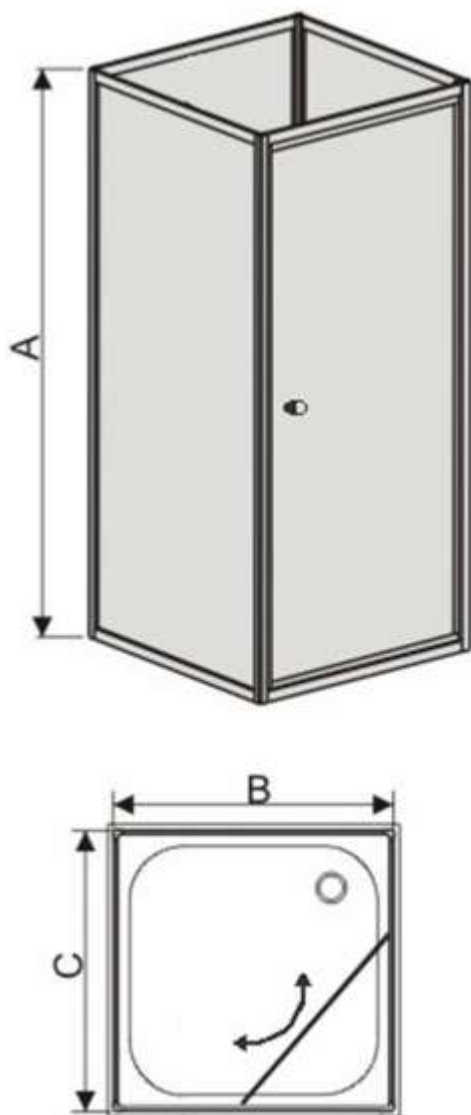

### Этапы установки.

#### 1. Установка поддона

1.1. Распакуйте поддон и выньте его из упаковки. Установите слив и сливную трубу. Затем установите поддон на намеченное место; отрегулируйте высоту шпильки так, чтобы поддон стоял горизонтально, и убедитесь в надежности опорных ножек. В конце затяните контргайку.

## **2. Установка задних стеклянных панелей и неподвижных стекол**

2.0. Используйте для сборки кабины сверло 2.8-3.0мм.

2.1. Удалите защитную плёнку

2.2. Отодвиньте поддон в сторону чтобы было удобно монтировать его со всех сторон

2.3. Установите на задние стеклянные стенки необходимые аксессуары: смеситель, полки, держатель душевой лейки и.т.д. если они предусмотрены в данной модели.

2.4. Установите на поддон вначале одну заднюю стенку и центральную панель, зафиксируйте их саморезами между собой.

2.5. Установите вторую заднюю стенку и так же закрепите её с центральной панелью.

2.6. Отрегулируйте всю конструкцию на поддоне, и с помощью саморезов присверлите к поддону.

## **3. Установка двери**

3.1. Вкрутите ролики в торец дверного профиля.

3.2. Верх без пружины, низ с пружиной.

3.3. Отрегулируйте дверные ролики, чтобы дверь свободно открывалась и плотно закрывалась.

## **4. Подключение воды**

4.1. Подсоедините горячую и холодную воду, проверьте нет ли протечек.

## **5. Проверка слива**

5.1. Убедитесь, что слив хорошо работает.

## **6. Герметизация**

6.1. **Обязательно хорошо просиликоньте все стыки и соединения, как изнутри так и с внешней стороны, от этого зависит срок службы душевой кабины.**

## Уход и техническое обслуживание.

- Для ежедневной очистки кабины используйте моющее средство и мягкую ткань. Избегайте применения ацетона или очистителей на основе аммиака, а также средств на кислотном-щелочном основе. Если поверхность была загрязнена трудноудаляемым веществом, например, клеем, аккуратно удалите его мягкой тканью, пропитанной небольшим количеством любого специального средства для ухода за гидромассажным оборудованием.
  - Если поверхность корпуса оцарапана, отполируйте ее наждачной бумагой №1500, затем зубной пастой и в завершении - мягкой тканью, пропитанной жидким моющим средством.
  - Для удаления накипи с поверхности корпуса используйте слабый раствор лимонного сока или уксуса.
  - При засорении струйных форсунок прочистите их. Избегайте засорения в будущем.
  - Не полируйте позолоченные и покрытые платиной детали кабины слишком часто (оберегайте их от химических и органических веществ).
  - Не используйте для очистки кабины устройства с шероховатой поверхностью, а также очистители с химическими растворителями.
  - Во избежание повреждения поверхности корпуса, не используйте колющие и режущие предметы.
  - Каждый раз после использования кабины ее необходимо проветривать.
- Обязательный уход за роликами, при необходимости смазать!**