

(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (DE) MONTAGEANLEITUNG  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(GB) INSTALLATION INSTRUCTION  
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
 (SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ  
 (UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

# RAVAK®

X000001051



**SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 500**

X000001052

**SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 800**



X000001053

**SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1200**

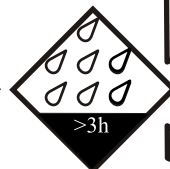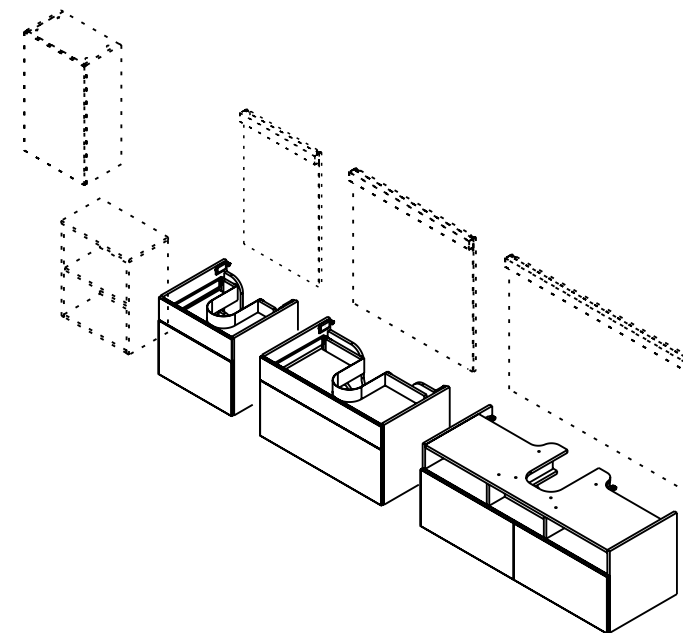

# 5

CZ/SK let záruky  
 DE jahre garantie  
 GB years of guarantee  
 HU év garancia  
 PL lat gwarancji  
 RUS лет гарантии  
 UA рокив гарантії

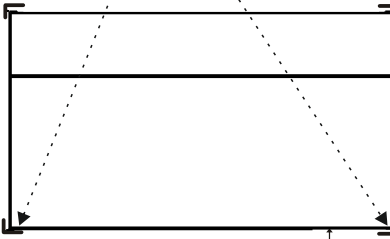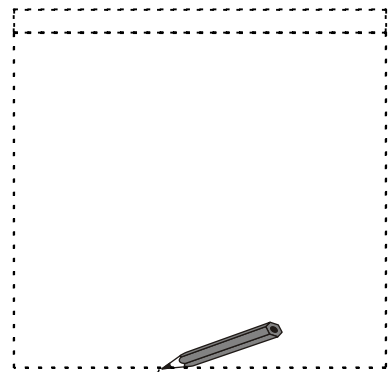

300

X000001051



SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 500




Ø10

X000001052

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 800

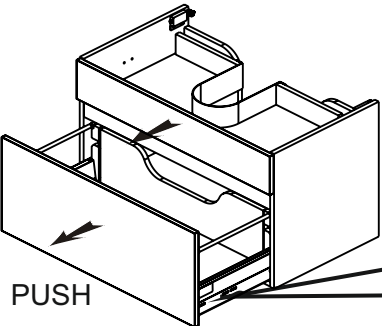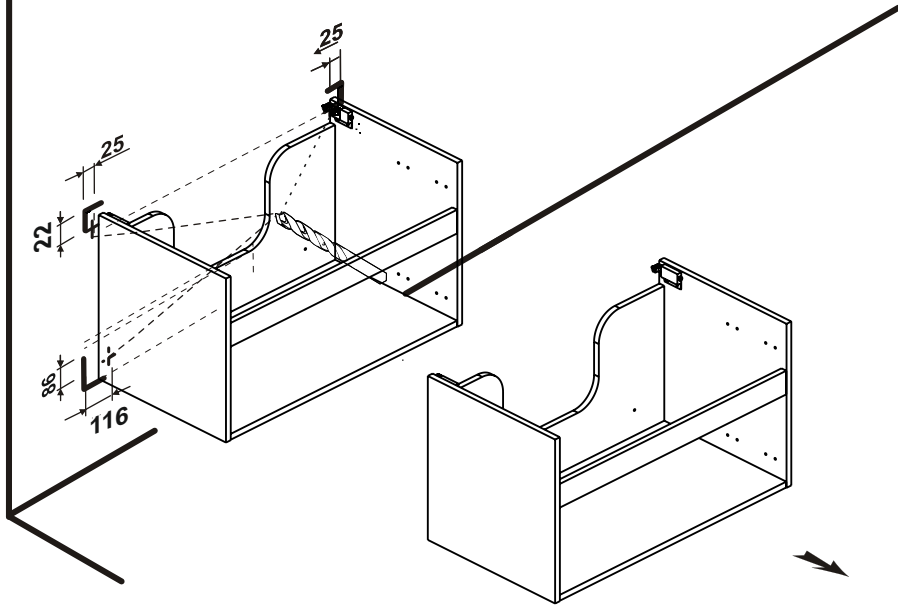

PUSH

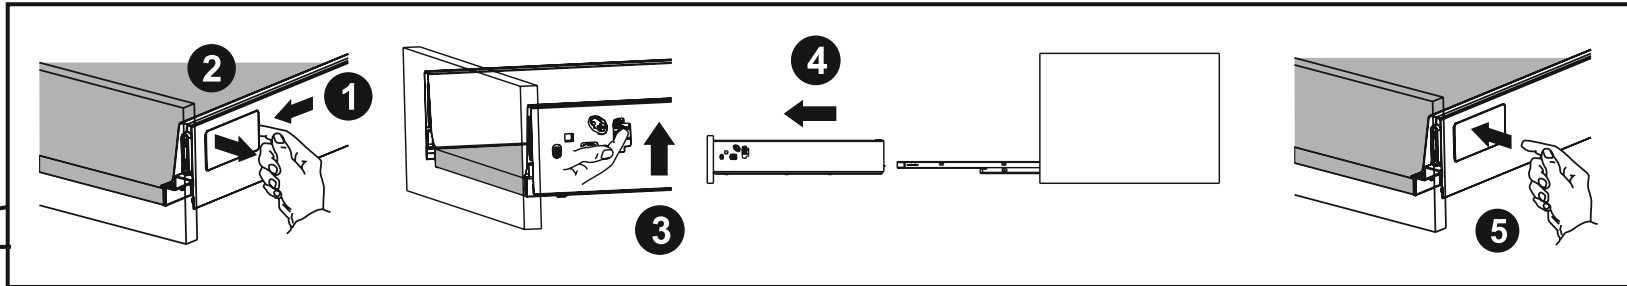






X000001051

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 500

X000001052

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 800



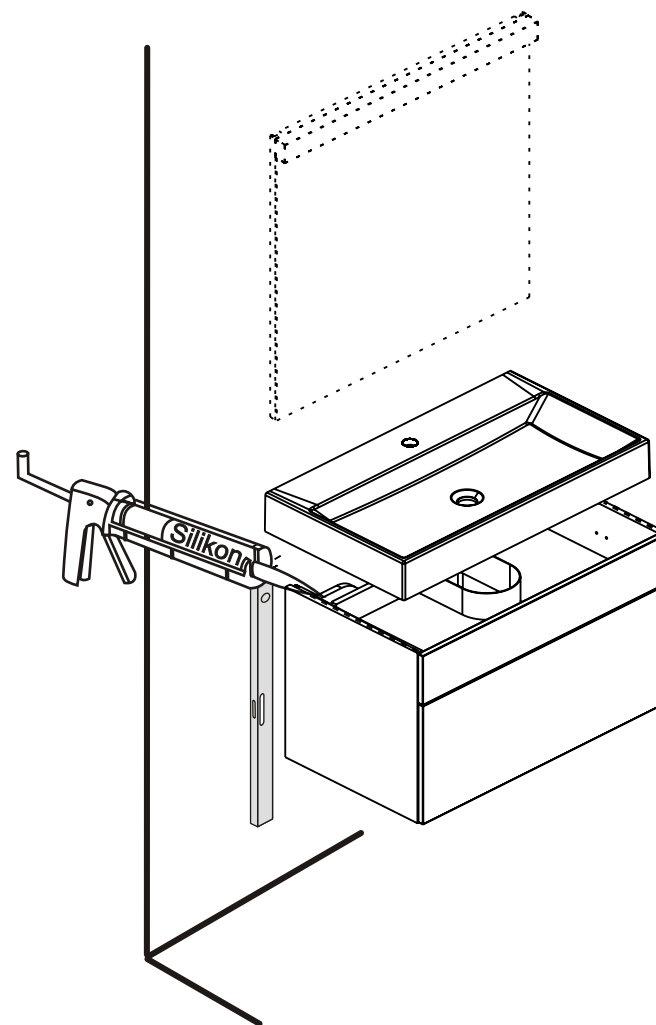
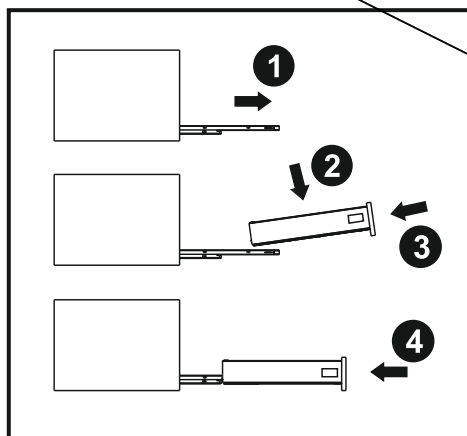
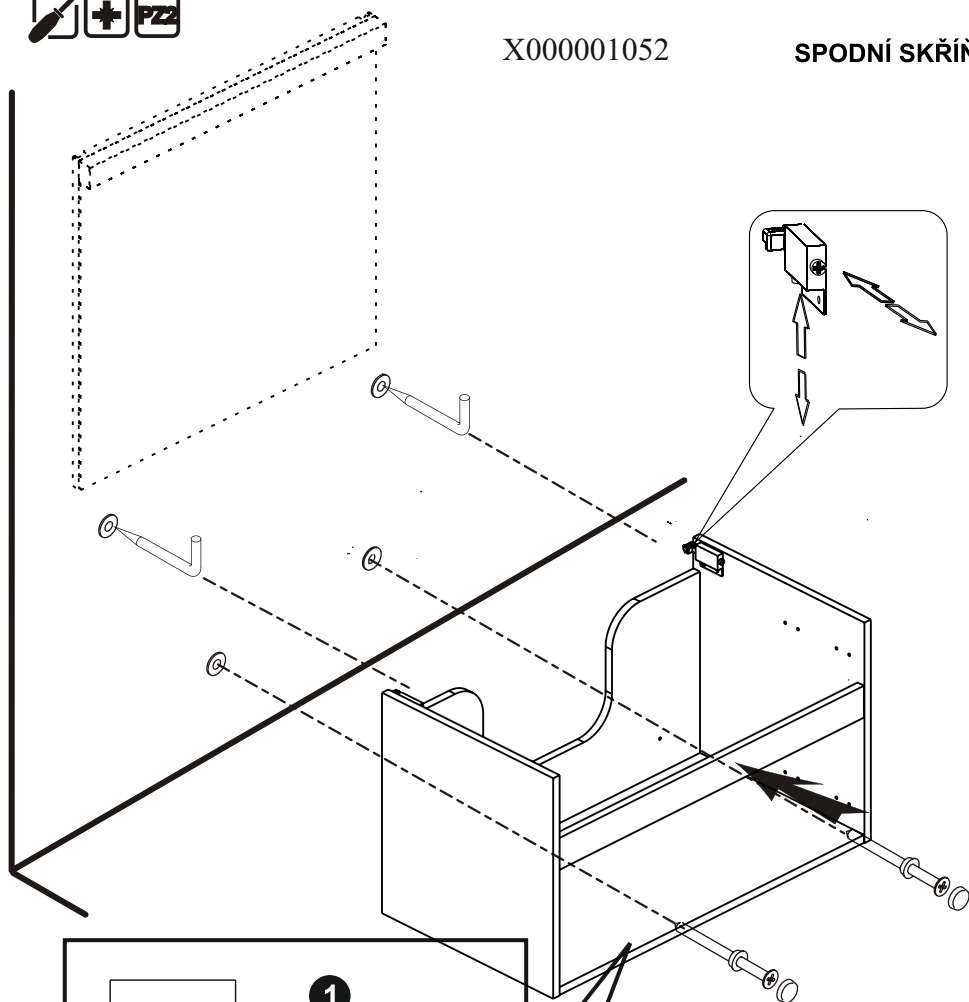


X000001053

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1200



Ø10

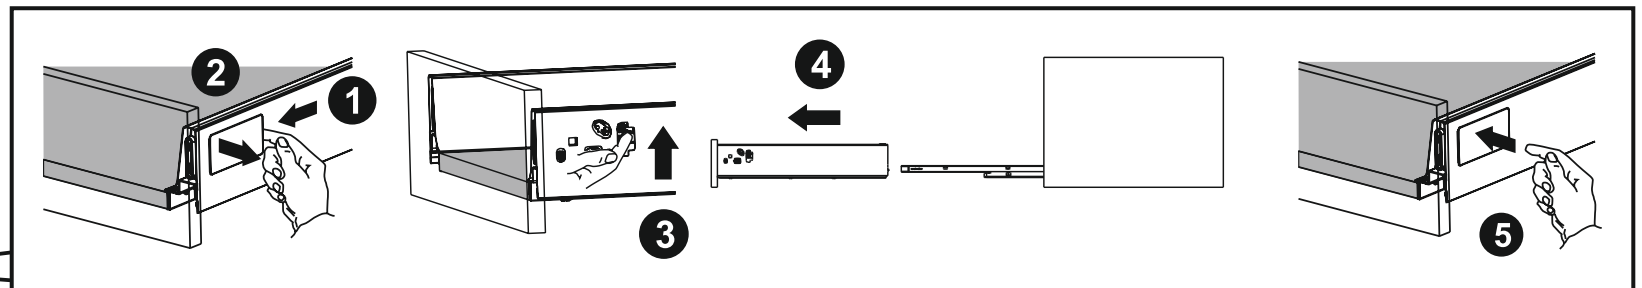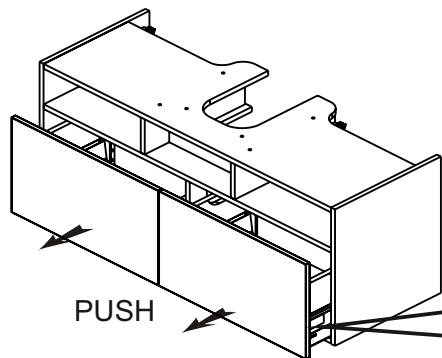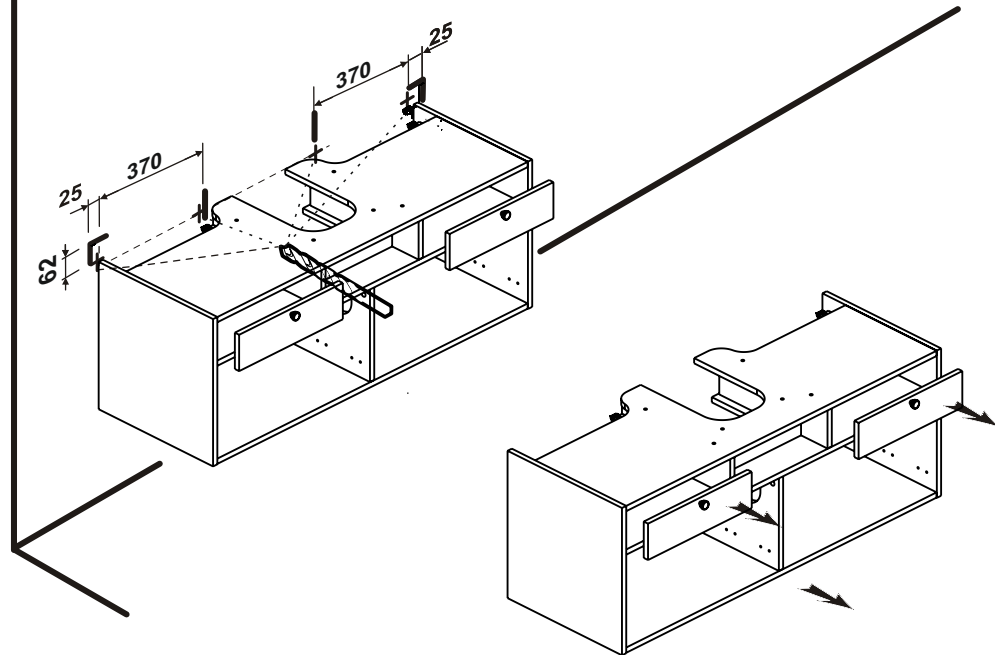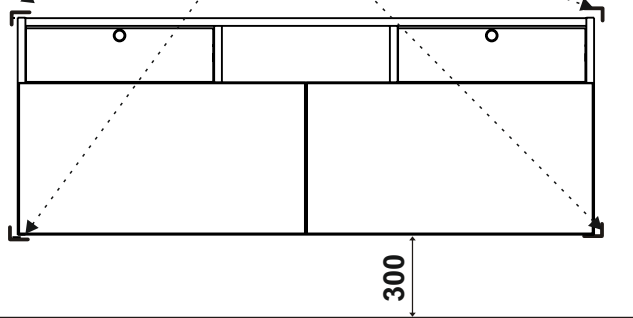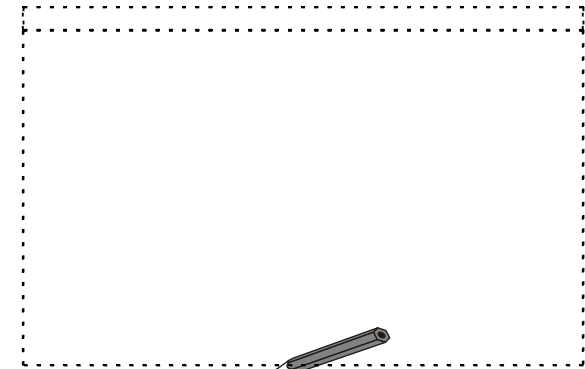



X000001053

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 1200

